SAMSUNG

MIKROAALTOUUNI

Käyttöohjeet

MW82P

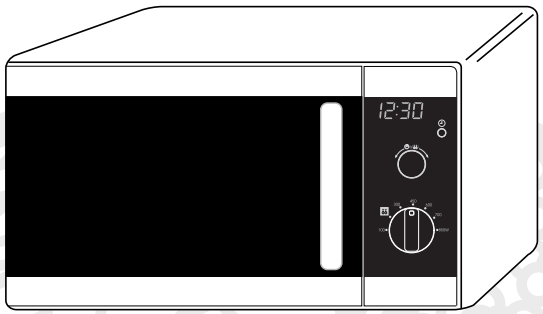

Uuni 2

Lisävarusteet 2

Ohjauspaneeli 2

Näiden käyttöohjeiden käyttö 3

Turvamääräykset 3

Mikroaaltouunin asentaminen 4

Käyttöongelmien ratkaiseminen 5

Kellon asettaminen aikaan 5

Tehotasot 5

Kypsentäminen / Kuumentaminen 6

Kuumentamisen keskeyttäminen 6

Valmistusajan säätäminen 6

Automaattisulatuksen käyttö 6

Automaattinen sulatustoiminto 6

Ruoka-astiaopas 7

Puhdistaminen 8

Tekniset tiedot 8

FI

Uuni

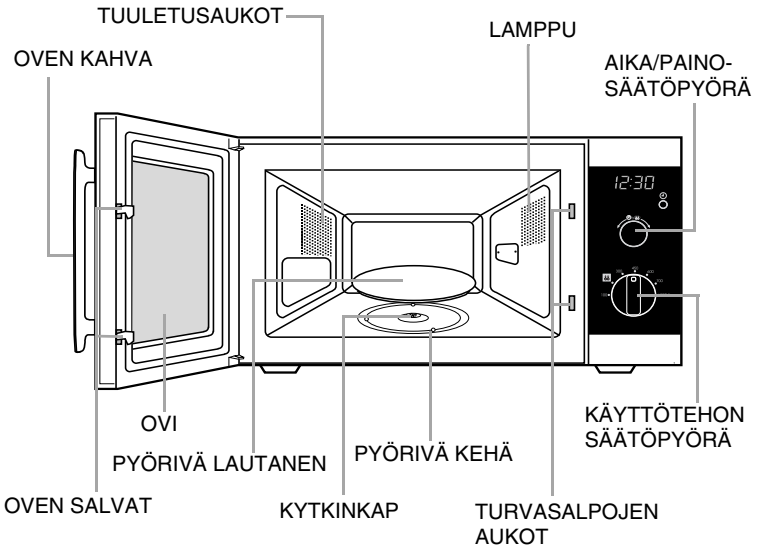

Lisävarusteet

Hankkimastasi mallista riippuen käytössäsi on useita eri lisävarusteita, joita voi käyttää useilla eri tavoilla.



1. **Kytkinkappale**, joka on jo asennettu uunin pohjalla olevaan moottoriakseliin.
   Merkitys: Kytkin pyörittää pyörivää lautasta.



2. **Pyörivä kehä**, joka asennetaan uunin keskikohtaan.
   Merkitys: Pyörivä kehä tukee pyörivää lautasta.



3. **Pyörivä lautanen** asetetaan pyörivän kehän päälle, keskikohta kytkinkappaleen päälle.
   Merkitys: Pyörivä lautanen toimii pääasiallisena ruoanvalmistusalustana; se voidaan helposti ottaa ulos puhdistusta varten.

☛ ÄLÄ käytä mikrouunia ilman pyörivää kehää ja lautasta.

Ohjauspaneeli

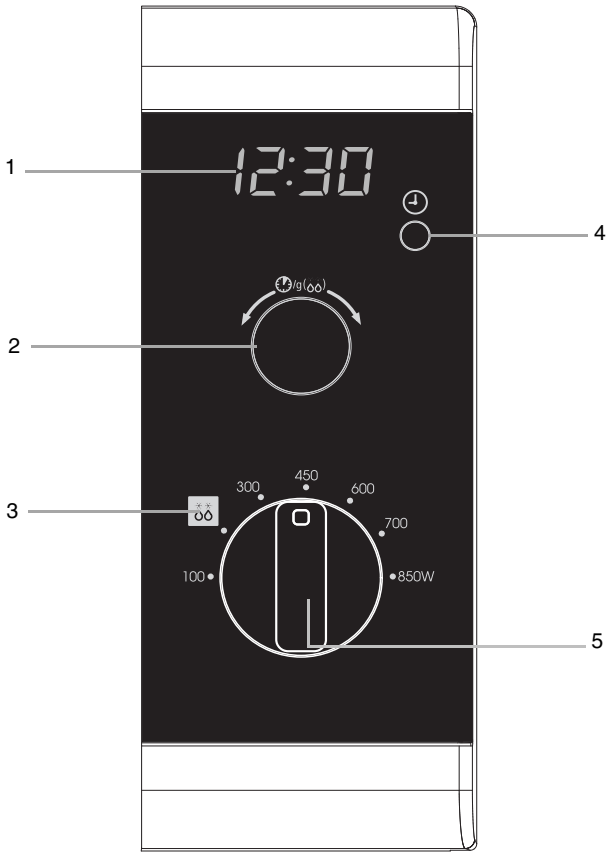

1. NÄYTTÖ
2. AIKA/PAINO SÄÄTÖPYÖRÄ
3. AUTOMAATTINEN SULATUS
4. AJANASETUSPAINIKE
5. KÄYTTÖTEHON SÄÄTÖPYÖRÄ

Näiden käyttöohjeiden käyttö

Olet juuri hankkinut itsellesi SAMSUNG-mikroaaltouunin. Sen käyttöoppaassa annetaan paljon hyödyllistä tietoa ruoanvalmistuksesta mikrouunin avulla, ja siihen sisältyvät tämän lisäksi mm. seuraavat tiedot:

- ***Turvaohjeet***
- ***Sopivat lisävarusteet***
- ***Hyödylliset ruoanlaittovihjeet***

Opaskirjan alussa on kuvia uunista, ja mikä tärkeämpää, kuvan sen ohjauspaneelista, jotta löytäisit helpolla tarvitsemasi painikkeet.
Yksityiskohtaisissa ohjeissa käytetään kolmea eri symbolia.



Tärkeää **Huomautus** **Kierrä**

VAROTOIMENPITEITÄ LIIALLISEN MIKROAALTOSÄTEILYN VÄLTTÄMISEKSI

Oheisten turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.

(a) Älä koskaan yritä käyttää mikroaaltouunia luukun ollessa auki. Älä myöskään muuta sen turvalukitusta (oven lukonkieliä) tai työnnä vieraita esineitä turvalukituskoloihin.

(b) Älä milloinkaan laita mitään mikroaaltouunin luukun ja uuniaukon väliin tai anna ruoan ja puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille. Huolehdi oven ja oven tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi ne käytön jälkeen ensin kostealla ja sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.

(c) Älä käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut ammattihenkilö on huoltanut sen. On erityisen tärkeätä, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että seuraavat osat eivät ole vaurioituneet:
(1) luukku (vääntynyt)
(2) luukun saranat (rikkinäiset tai löystyneet) ja
(3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat

(d) Uunin säätö tai huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

Turvamääräykset

FI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Noudata seuraavia turvaohjeita ennen ruoan tai nesteiden valmistusta mikroaaltouunissa.

- Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia keittiövälineitä.
  ÄLÄ käytä metalliastioita tai astioita, joissa on kulta- tai hopeareunukset, vartaita, haarukoita jne.
  Poista paperi- ja muovipussien metalliset kierresulkijat.

Syy: Mahdollinen sähkökaari tai kipinöinti saattaa vaurioittaa uunia.

- Pidä uunia silmällä kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa siltä varalta, että astia syttyy palamaan.
  Älä käytä mikroaaltouunia paperin tai vaatteiden kuivaukseen.
- Pienet ruoka-annokset vaativat lyhyemmän valmistus- tai lämmitysajan. Normaaliaikoja käytettäessä ne voivat kuumeta liikaa tai palaa.
- Jos huomaat savua, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Ole huolellinen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa kiehahtaa mikroaaltouunissa viiveellä räjähtävin seurauksin. Tästä aiheutuva vaara voidaan estää seuraavasti:
  Anna ruoan tai juoman **AINA** seistä ainakin 20 sekuntia uunin virran katkaisemisen jälkeen, jotta lämpötila pääsee tasaantumaan.
  Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA lämmityksen jälkeen.
  Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ENSIAPUOHJEITA:
  * Kasta poltettu alue kylmään veteen ainakin kymmeneksi minuutiksi.
  * Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
  * Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä hoitoaineita.
- **ÄLÄ KOSKAAN** täytä astiaa aivan täyteen ja valitse sellainen astia, jonka suu on sen pohjaa leveämpi, jotta neste ei pääse kiehumaan yli. Kapeakaulaiset pullot saattavat myös räjähtää ylikuumetessaan.
  ÄLÄ KOSKAAN lämmitä tuttipulloa tutin kanssa, koska pullo voi ylikuumetessaan räjähtää.
- Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokatölkit on ravistettava tai niiden sisältö on hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.
- Raakoja kananmunia ja kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää jopa lämmityksen jälkeen. Myöskään ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä, säilytysastioita, kuorellisia pähkinöitä, tomaatteja jne. ei pidä lämmittää mikroaaltouunissa.
- Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on poistettava.
- Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua. Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti vaaratilanteita.
- **ÄLÄ** peitä laitteen tuuletusaukkoja liinoilla tai paperilla. Uunista tuleva kuuma ilma saattaa sytyttää liinat tai paperin palamaan.
  The oven may overheat and automatically switch itself off. Uuni saattaa ylikuumeta ja kytkeä itsensä automaattisesti pois päältä. Laitetta voidaan käyttää uudestaan sen jäähdyttyä ensin riittävästi.

Turvamääräykset (jatkoa)

- Käytä **AINA** pannulappuja ruokaa uunista ottaessasi välttääksesi palovammoja.
- **ÄLÄ** kosketa lämpövastuksia tai uunin sisäseinämiä ennen kuin uuni on jäähtynyt.
- Älä kasta virtajohtoa veteen tai kytke sitä märkänä ja pidä se myös kaukana kuumista pinnoista.
  Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
- Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessa.

Syy: Uunista tuleva kuuma ilma tai höyry saattaa polttaa sinut.

- Uunin käytön aikana saattaa kuulua naksuvia ääniä (etenkin sulatuksen aikana).

Syy: Äänet ovat täysin normaaleja ja johtuvat sähköisistä tehonvaihteluista.

- **ÄLÄ** käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Virta sammutetaan automaattisesti turvallisuussyistä. Laitetta voidaan käyttää tavalliseen tapaan sen seistyä yli 30 minuutin ajan.
  Pidä uunissa aina lasillinen vettä. Vesi imee mikroaallot itseensä, mikäli uuni käynnistetään vahingossa tyhjänä.
- Mikroaaltouunia ei pidä asettaa kaapistoon.

TÄRKEÄÄ

- **ÄLÄ KOSKAAN** anna pienten lasten käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sillä. Älä myöskään jätä heitä käytössä olevan mikroaaltouunin lähelle ilman valvontaa. Lapsia kiinnostavia esineitä ei tule säilyttää tai pitää piilossa välittömästi uunin yläpuolella olevassa paikassa.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

VAROITUS:

Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin ammattihenkilö on korjannut sen.

VAROITUS:

Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule suorittaa sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka sisältävät mikroaaltosäteilyltä suojaavan kannen poistamisen, sillä tämä on vaarallista.

VAROITUS:

Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää suljetuissa säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.

VAROITUS:

Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos lapsi pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen väärään käyttöön liittyvät vaarat.

Mikroaaltouunin asentaminen

Aseta uuni tasaiselle alustalle noin 85 cm lattiatason yläpuolelle. Alustan on oltava tarpeeksi vahva, jotta se kestää uunin painon.

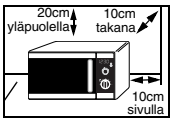



1. Kun asetat uunin paikalleen, huolehdi sen riittävästä tuuletuksesta ja jätä ainakin 10 cm (4 tuumaa) tilaa sen taakse ja sen sivuille sekä ainakin 20 cm (8 tuumaa) tilaa sen yläpuolelle.
2. Poista uunin sisältä kaikki pakkausmateriaali. Aseta pyörivä kehä ja lautanen paikalleen. Tarkista, että pyörivä lautanen pyörii esteettä.
3. Sijoita mikroaaltouuni siten, että pistokkeeseen pääsee käsiksi.

☛ Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.
Turvallisuutesi vuoksi virtajohto tulee kytkeä kolminapaiseen, 230 voltin ja 50 hertsin vaihtovirtajännitteellä varustettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, se on korvattava erikoisjohdolla.

☛ Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, kuten tavallisen uunin tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset tiedot on otettava huomioon ja mahdollisten jatkojohtojen tulee vastata samoja vaatimuksia kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet kostealla liinalla ennen laitteen käyttöä ensimmäistä kertaa.

Käyttöongelmien ratkaiseminen

Jos käytössä esiintyy jokin alla luetelluista ongelmista, yritä ratkaista se tarjottua ratkaisua käyttämällä.

◆ Tämä on normaalia
- Höyryä tiivistyy uunin sisälle
- Ilmaa virtaa oviluukun ja ulkopintojen ympärillä
- Valon heijastuksia oviluukun ja ulkopintojen ympärillä.
- Höyryä virtaa oviluukun laidoilta tai tuuletusaukoista

◆ Uuni ei käynnisty **Aika/Paino**(⏱/g(⁂)) -säätöpyörää kierrettäessä.
- Onko oviluukku kunnolla kiinni?

◆ Ruoka ei kuumene laisinkaan
- Oletko asettanut ajastimen oikein **Aika/Paino**(⏱/g(⁂)) -säätöpyörää kierrettäessä?
- Onko oviluukku kiinni?
- Oletko ylikuormittanut sähköliitäntää niin, että sulake on palanut tai automaattivaroke lauennut?

◆ Ruoka on joko liian kypsää tai ei tarpeeksi kypsää
- Onko aika-asetus oikea kyseiselle ruoalle?
- Onko tehotaso asetettu oikein?

◆ Uunissa kipinöi ja ritisee (valokaaria)
- Käytätkö astiaa, jossa on metallikoristeita?
- Oletko unohtanut uuniin haarukan tai muun metalliesineen?
- Onko alumiinifolio liian lähellä uunin seinämää?

◆ Uuni aiheuttaa häiriöitä radioon tai televisioon
- Uunin toimiessa voi radiossa tai televisiossa esiintyä pieniä häiriöitä. Tämä on normaalia. Ongelman ratkaisemiseksi sijoita uuni kauemmaksi televisioista, radioista ja antenneista.
- Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriön, näyttö voi nollautua. Ongelman ratkaisemiseksi irrota uunin virtajohto pistorasiasta ja kytke se uudelleen takaisin. Aseta kello uudelleen aikaan.

Kellon asettaminen aikaan

FI

Mikrouunissa on sisäänrakennettu kello, joka voidaan asettaa näyttämään aikaa joko 24:n tai 12 tunnin järjestelmän mukaisesti. Kello pitää asettaa oikeaan aikaan silloin kun:
- ***Mikrouuni otetaan käyttöön 1. kerran***
- ***Virrankatkoksen jälkeen***

✉ Älä unohda tarvittaessa siirtää kelloa talvi- tai kesäaikaan.



1. **Ajan näyttämiseksi...** / **Paina ⏲ - painiketta...**
24 tunnin järjestelmällä — Kerran
12 tunnin järjestelmällä — Kahdesti



2. Aseta tunnit **Aika/Paino**(⏱/g(⁂)) -säätöpyörällä.



3. Paina ⏲-painiketta.



4. Kierrä **Aika/Paino**(⏱/g(⁂)) -säätöpyörää minuuttilukemien asettamiseksi.



5. Paina ⏲-painiketta.

Tehotasot

Voit valita jonkin alla esitetyistä tehotasoista.

Tehotasonimike	Teho
Korkea	850 W
Kuumennus	700 W
Keskitasoa korkeampi	600 W
Keskitaso	450 W
Keskitasoa matalampi	300 W
Automaattinen sulatus(⁂)	180 W
Matala/lämmön säilyttäminen	100 W

✉ Jos valitset korkean tehotason, pitää valmistusaikaa lyhentää.

✉ Jos valitset matalan tehotason, pitää valmistusaikaa pidentää.

FI

Kypsentäminen / Kuumentaminen

Seuraavassa kappaleessa selostetaan ruoan kypsentäminen ja lämmittäminen. Tarkista AINA uunin asetukset ennen aloitat ruoan kypsyttämisen.

Aseta ensin ruoka keskelle lautasta. Sulje oviluukku.



1. Aseta maksimiteho päälle **KÄYTTÖTEHON SÄÄTÖPYÖRÄ** kiertämällä.
(MAKSIMITEHO: 850 W)



2. Aseta aika **Aika/Paino**(⏱/g(⁂)) -säätöpyörää kiertämällä.
Tulos: Uuniin syttyy valo ja sen lautanen alkaa pyöriä.
1) Ruoan valmistus käynnistyy ja sen loputtua uuni piippaa neljä kertaa.
2) Valmis-signaali piippaa 3 kertaa (kerran minuutissa).
3) Oikea kellonaika tulee jälleen näkyviin.

☛ **Älä** koskaan kytke mikrouunia päälle sen ollessa tyhjä.

✉ Tehotasoa voi muuttaa valmistuksen aikana **KÄYTTÖTEHON SÄÄTÖPYÖRÄ** kiertämällä.

Kuumentamisen keskeyttäminen

Voit keskeyttää kuumentamisen missä tahansa vaiheessa.



1. Valmistuksen väliaikainen keskeyttäminen.
Avaa oviluukku.
Tulos: Valmistus keskeytyy. Sen jatkamiseksi tulee oviluukku sulkea.



2. Valmistuksen lopullinen keskeyttäminen.
Kierrä **Aika/Paino**(⏱/g(⁂)) -säätöpyörää vasemmalle.
Näytöllä näkyyr“0”.

Valmistusajan säätäminen



Voit säätää jäljellä olevaa valmistusaikaa kiertämällä **Aika/Paino** (⏱/g(⁂)) -säätöpyörää.
Pidennä tai vähennä ruoan valmistusaikaa kiertämällä säätöpyörää joko oikealle tai vasemmalle.

Automaattisulatuksen käyttö

Automaattisulatuksen avulla voit sulattaa pakastettua lihaa, kanaa tai kalaa.

Aseta ensin pakastettu ruoka keskelle pyörivää lautasta ja sulje uunin oviluukku.



1. Kierrä **KÄYTTÖTEHON SÄÄTÖPYÖRÄ** automaattinen sulatus (⁂) kohdalle.



2. Valitse sopiva paino **Aika/Paino**(⏱/g(⁂)) -säätöpyörää kiertämällä.
Tulos: Uuniin syttyy valo ja sen lautanen alkaa pyöriä.
1) Ruoan valmistus käynnistyy ja sen loputtua uuni piippaa neljä kertaa.
2) Valmis-signaali piippaa 3 kertaa (kerran minuutissa).
3) Oikea kellonaika tulee jälleen näkyviin.

✉ Käytä vain mikrouunikestäviä astioita.

Automaattinen sulatustoiminto

- ***Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulatusta.***

Aseta sulatettava ruoka pyörivälle lautaselle.

Käännä ruoka, kun uuni antaa äänimerkin.

Noudata asianmukaista seisomisaikaa sen jälkeen, kun automaattinen sulatustoiminto on päättynyt.

Ruoka	Annoskoko	Seisomisaika	Suositukset
Liha	200-1500 g	20-60 min	Peitä reunat alumiinifoliolla.
Siipikarja	200-1500 g	20-60 min	Käännä ruoka, kun uuni antaa
Kala	200-1500 g	20-50 min	äänimerkin.

Ruoka-astiaopas

FI

Jotta mikrouunissa voitaisiin valmistaa ruokaa, on mikroaaltojen päästävä tunkeutumaan ruokaan heijastumatta astiasta tai imeytymättä siihen.

Siksi ruoanlaittoastiat on valittava huolellisesti. Jos astiassa on merkintä sopivuudesta mikrouunikäyttöön, ei asiasta tarvitse huolehtia sen enempää.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu erilaisia astioita ja kuvattu, millä tavalla ne sopivat käytettäviksi mikrouunissa.

Ruoanlaittoastia	Mikrouuni-käyttö	Kommentit
Alumiinifolio	✓ ✗	Voidaan käyttää pienissä määrissä suojaamaan määrättyjä alueita liikakypsymiseltä. Jos folio on liian lähellä uunin seinämää tai jos sitä on liikaa, voi syntyä kipinöintiä.
Ruskistuslevy	✓	Esikuumennusaika on korkeintaan 8 minuuttia.
Posliini- ja saviastiat	✓	Posliini, kiviastiat, lasitetut saviastiat ja luuposliini ovat yleensä sopivia, ellei niissä ole metallikoristeita.
Kertakäyttöiset polyesteripahviastiat	✓	Jotkin pakasteet on pakattu tällaisiin astioihin.
Pikaruokapakkaukset		
• Polystyreenikupit- ja astiat	✓	Voidaan käyttää ruoan lämmittämiseen. Liika kuumuus voi sulattaa polystyreenin.
• Paperipussit tai sanomalehti	✗	Voi syttyä palamaan.
• Uusiopaperi tai metalliosat	✗	Voi aiheuttaa kipinöintiä.
Lasiastiat		
• Uunista-pöytään astiat	✓	Voidaan käyttää, ellei niissä ole metallikoristeita.
• Hienot lasiastiat	✓	Voidaan käyttää ruoan tai nesteiden lämmittämiseen. Ohut lasi voi särkyä tai säröillä, jos se kuumenee äkkiä.
• Lasitölkit	✓	Kansi poistettava. Sopivat vain lämmittämiseen.
Metalli		
• Astiat	✗	Voi aiheuttaa kipinöintiä tai palamista.
• Pakastepussin metallisiteet	✗	
Paperi		
• Lautaset, kupit, lautasliinat ja keittiörullapaperi	✓	Lyhytaikaiseen kypsyttämiseen tai lämmittämiseen. Myös liian kosteuden imemiseen.
• Uusiopaperi	✗	Voi aiheuttaa kipinöintiä.
Muovi		
• Astiat	✓	Etenkin kuumuutta kestävät kestomuoviastiat. Eräät muut muovit voivat vääntyä tai muuttaa väriä kuumassa. Melamiinimuovia ei pidä käyttää.
• Kelmu	✓	Voidaan käyttää kuivumisen estämiseen. Kelmu ei saa koskettaa ruokaa. Varo polttamasta käsiäsi höyryllä kelmua poistettaessa.
• Pakastepussit	✓ ✗	Vain keittämisen tai uunikäytön kestävät. Ei saa olla ilmatiivis. Puhkaise tarvittaessa haarukalla.
Voipaperi tai vahapaperi	✓	Voidaan käyttää kuivumisen ja roiskumisen estämiseksi.

✓ : Suositus
✓✗: Ole varovainen
✗ : Vaarallinen

FI

Puhdistaminen

Seuraavat mikrouunin osat tulisi puhdistaa säännöllisesti rasvan ja ruoanmurusten kerääntymisen estämiseksi.

- ***Sisä- ja ulkopinnat***
- ***Oviluukku ja sen tiivisteet***
- ***Pyörivä lautanen ja pyörivä kehä***

☛ Varmista **AINA**, että oviluukun tiivisteet ovat puhtaat ja että se sulkeutuu kunnolla.

☛ Jos uunia ei pidetä puhtaana, pintamateriaali voi heikentyä, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti laitteen toimintaan ja johtaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.

1. Puhdista ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhdo ja kuivaa.

2. Puhdista kaikki roiskeet ja tahrat sisäpinnoilta ja pyörivästä kehästä saippuavedellä. Huuhdo ja kuivaa.

3. Kovettuneet ruoantähteet saadaan pehmenemään ja hajut saadaan poistetuksi laittamalla kupillinen laimennettua sitruunamehua pyörivälle lautaselle ja lämmittämällä täydellä teholla 10 minuuttia.

4. Pese konepesun kestävä lasialusta aina tarvittaessa.

☛ **ÄLÄ** läikytä vettä tuuletusaukkoihin. ÄLÄ KOSKAAN käytä hankaavia pesuaineita tai kemiallisia liuottimia. Ole erityisen tarkka puhdistaessasi oven tiivisteitä, jotteivät ruoanmurut:
- Alkaisi kerääntyä tiivisteihin
- Estäisi ovea sulkeutumasta kunnolla.

Finland

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tekniset tiedot

SAMSUNG pyrkii koko ajan parantamaan tuotteidensa laatua. Sekä laitteen rakennetta että näitä käyttöohjeita voidaan sen vuoksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Malli	**MW82P**
Virtalähde	230V ~ 50 Hz
Virrankulutus Mikroaalto	 1250 W
Lähtöteho	100 W / 850 W (IEC-705)
Käyttötaajuus	2450 MHz
Magnetroni	OM75P(31)
Jäähdytysjärjestelmä	Moottoroitu tuuletin
Mitat (L x K x S) Ulkomita Vapaa sisätila	 489 x 275 x 401.5 mm 330 x 211 x 329mm
Tilavuus	23 litraa
Paino Netto	 13.5 kg (noin)

SAMSUNG ELECTRONICS

KYSYMYKSIA TAI KOMMENTTEJA

MAA	SOITA	TAI KAY VERKKOSIVUILLAMME
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie